Antenne Wi-Fi 8 dBi, à suspendre ou à poser

PX-1017-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette antenne Wi-Fi amplifie les signaux et améliore ainsi le flux de données.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Antenne Wi-Fi avec câble et filetage
- Vis pour montage murale et clips en plastique pour ranger les câbles
- Support à antenne
- Mode d'emploi

Configuration technique requise
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Appareil d'émission Wi-Fi avec antenne amovible et filetage

Montage

ATTENTION :
L'appareil Wi-Fi que vous souhaitez équiper doit disposer d'une antenne amovible. Ne tentez pas de retirer une antenne si l'appareil ne le permet pas. Vous risquez d'endommage votre appareil.

1. Démontez l'antenne de l'appareil Wi-Fi que vous souhaitez équiper, en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Fixez le câble de votre nouvelle antenne Wi-Fi, en branchant le connecteur à la place de l'ancienne antenne. Vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Si votre émetteur Wi-Fi dispose d'une deuxième antenne, il est préférable de ne pas la dévisser ou de la remplacer par une deuxième antenne Wi-Fi de même type.
3. Choisissez un endroit à partir duquel l'antenne Wi-Fi aura une bonne portée d'émission et fixez-la. Veuillez tenir compte du champ d'émission de l'antenne.



4. Vous avez deux possibilités d'installation de l'antenne : soit vous utilisez le support fourni et placez l'antenne sur une surface horizontale plane, soit vous utilisez le kit de montage fourni pour le montage mural.

NOTE :
Veillez noter que le matériel de fixation fourni peut ne pas être compatible avec l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage.

ATTENTION !
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

5. Si vous installez l'antenne à un mur, placez l'antenne à la verticale, parallèlement au mur. Veuillez à ne pas fixer l'antenne perpendiculairement au mur.

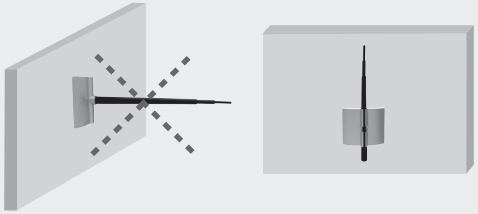

Consignes sur la puissance d'émission
La portée d'émission de l'antenne Wi-Fi dépend de la puissance d'émission du routeur, qui sera amplifiée de 8 dBi par l'antenne Wi-Fi. Des livres, meubles ou autres objets se trouvant dans le champ d'émission de l'antenne peuvent perturber son fonctionnement. Le type et la marque de votre appareil Wi-Fi peuvent également influer sur la puissance de l'antenne.
Utilisez l'antenne uniquement en intérieur.

Caractéristiques techniques

Type d'antenne	Antenne 2,4 GHz, 8 dBi
Fréquence	2,4 – 2,5 GHz
Réseaux compatibles	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 2,4 GHz WLAN
Amplification	8 dBi
Portée d'émission verticale	360°
Portée d'émission horizontale	40°
Polarisation	Verticale (linéaire)
Impédance d'entrée	50 ohms
Branchement	SMA
Câble	RG 178, 100 cm
Température de fonctionnement	-20° C à +70° C
Humidité de fonctionnement	95 % max.
Affaiblissement d'équilibrage	<2

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur ! !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Importé par:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen
Allemagne

© Mise à jour 10/2013